

# EVROMEDIA

## Руководство по установке EvroMedia Pro Gamer HD Box.

# EVROMEDIA

04210, г. Киев, ул.  
Героев Сталинграда 4, корпус 1, офис №5,  
ООО "Оргтехника"  
Телефоны: (044) 581-0-222 (многоканальный)  
www.evromedia.eu

82404-10831-00090-G

### I. Комплектация


- Устройство EvroMedia Pro Gamer HD.
- Инструкция по установке
- Инсталляционный DVD диск с программным обеспечением CyberLink Power Director – один из лучших видео редакторов. Программа позволяет превратить материалы домашней видеосъемки в настоящий фильм с качественным звуком, спецэффектами и профессиональными меж кадровыми переходами, Cyber Link Media Espresso - программа от компании CyberLink для конвертации всех ваших видео файлов в форматы для портативных устройств и онлайн видео
- ю-эс-би кабель
- YPbPr кабель
- Звуковой кабель

### II. Системные требования

- Процессор Интел Коре (Ядра) 2 с частотой 2.4 гигагерца или больше (рекомендуется)
- 1024 мегабайта оперативной памяти или больше (рекомендуется)
- Один свободный USB (ю-эс-би, англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») порт спецификации 2.0
- Графическая карта (видеокарта) с поддержкой технологии DirectX 9.0C (от англ. direct — прямо, напрямую)
- Звуковая карта (совместимая с стандартом AC97 (сокращенно от англ. audio codec '97) — это стандарт для аудиокодеков, разработанный подразделением Intel Architecture Labs компании Intel в 1997 г.)
- 1(один) гигабайт свободного места на жестком диске (винчестер, винт и т.д.)
- Привод для чтения DVD дисков (для установки программного обеспечения)
- Операционная система Майкрософт

### III. Подключение

- Подключите High-Definition Multimedia Interface (HDMI) — интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения или YPbPr — трёхмерное цветовое пространство, используемое в аналоговом компонентном видео для раздельной передачи сигналов яркости и цветности к входу EvroMedia Pro Gamer HD.
- Подключите HDMI / YPbPr выход к телевизору или монитору
- Подключите EvroMedia Pro Gamer HD к порту USB 2.0 на компьютере.

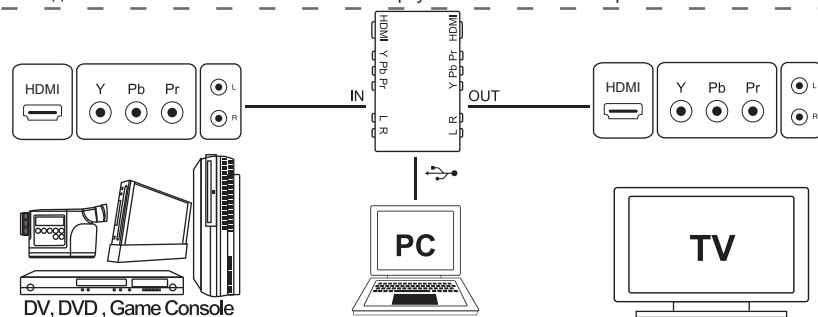

#### Connectors of HD Capture Box



#### Use YPbPr to Connect



#### Use HDMI to Connect



### IV. Установка (инсталляция) программного обеспечения

- Установите DVD диск с программным обеспечением в устройство чтения DVD дисков.
- Автоматически запустится установка программного обеспечения.
- Выберите пункт «Быстрая установка» и следуйте инструкциям на экране телевизора или монитора

Быстрая установка  
.Net Framework 3.5 SP1  
Вручную  
Обзор компакт-диска  
CyberLink PowerDirector 10  
CyberLink MediaEspresso 6.5  
Быстрое удаление

ВЫХОД

EVROMEDIA